

enjoy

цифровий хронотермостат




cewal КОРОТКИЙ ПОСІБНИК | УКР

Дякуємо, що ви обрали хронотермостат **enjoy** для регулювання температури у своєму приміщенні.

Дотримуючись вказівок, що містяться в цьому короткому посібнику, ви зможете швидко встановити цей пристрій та розпочати його експлуатацію.



Від'єднайте корпус від основи, вставивши викрутку в нижній затискач та потягнувши його вгору.

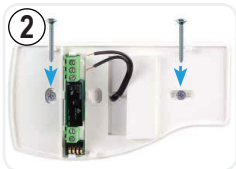


Закріпіть основу на стіні, попередньо пропустивши дроти крізь щілину.



Прикріпіть корпус до основи. Спочатку верхню частину, а потім нижній затискач.




Зніміть кришку батарейного відсіку. Натисніть на нижній затискач, а потім зніміть кришку, потягнувши її вгору.

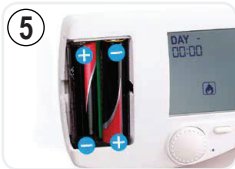

Акуратно вставте два елементи живлення типу AA LR6 в такий орієнтації, яка вказана на внутрішній стороні відсіку.




Встановіть кришку батарейного відсіку на місце (спочатку — верхню частину, а потім натисніть на нижній затискач).

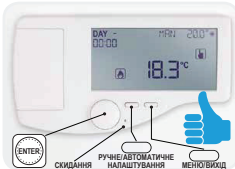



Хронотермостат ENJOY вже працює! Перейдіть одразу до розділу меню (V1), щоб виконати швидко налаштування (Quick-Start).


Хронотермостат ENJOY вже працює.


Режим з ручним керуванням: 

Значення заданої величини  = 20°C

«Зима»  (цей символ відображається, якщо температура в приміщенні є нижчою, ніж )

V1

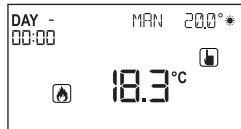


Потрапивши у розділ меню V1, можна обертати та натискати (з клацанням) перемикач , щоб встановити іншу температуру, або натиснути ліву кнопку [РУЧНЕ/АВТОМАТИЧНЕ] чи праву кнопку [МЕНЮ/ВИХІД], щоб перейти до розділу меню V2, де виконується швидке налаштування з підказками.

Почніть швидко налаштування (Quick-Start).


V2




У розділі меню V2 обертуйте та натисніть (з клацанням) перемикач , щоб встановити мову та перейти до розділу меню V3.


V3



У розділі меню V3 обертуйте та натисніть (з клацанням) перемикач , щоб встановити години та перейти до розділу меню V4.


V4

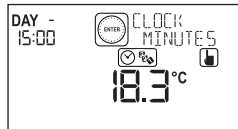

У розділі меню V4 обертуйте та натисніть (з клацанням) перемикач , щоб встановити хвилини та перейти до розділу меню V5.


V5




У розділі меню **V5** обертайте та натисніть (з клацанням) перемикач , щоб встановити день тижня та перейти до розділу меню **V6**.

V6



У розділі меню **V6** обертайте та натисніть (з клацанням) перемикач , щоб встановити пору року («ЗИМА» або «ЛІТО») та перейти до розділу меню **V7**.

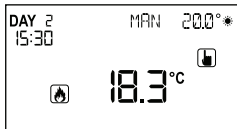

V7



Увага: ця проста послідовність дій виконується крок за кроком з автоматичним керуванням, однак ви все одно можете вийти з меню в будь-який момент.

Натиснувши праву клавішу [МЕНЮ/ВИХІД], ви повернетесь до попереднього кроку. Натиснувши ліву клавішу [РУЧНЕ/АВТОМАТИЧНЕ], ви повернетесь до режиму пуску **V1**.


Після швидкого налаштування на дисплеї хронотермостата ENJOY залишиться розділ меню **V7** — стандартний режим роботи з ручним керуванням, в якому показані елементи налаштування, такі як день тижня, години та хвилини.

Ви можете змінити значення заданих величин  в цьому режимі роботи з ручним керуванням, обертаючи та натиснувши (з клацанням) перемикач .

Докладнішу інформацію про роботу пристрою в режимі з ручним керуванням дивіться в Посібнику Користувача.

Стандартний режим роботи з ручним керуванням.


V7

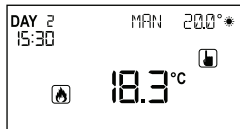

Перебуваючи в цьому режимі, натисніть ліву клавішу [РУЧНЕ/АВТОМАТИЧНЕ], щоб переключити режим роботи хронотермостата ENJOY на автоматичний (V8).

Стандартний автоматичний режим роботи (програма).

V8

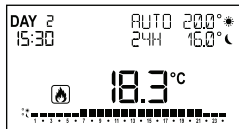

Тут ви побачите, що пристрій вже працює з типовими параметрами:

- температура в режимі «КОМФОРТ» °☀ = 20°C
- температура в режимі «ЕКОНОМІЯ» °☾ = 16°C
- програма = P2

Див. Посібник Користувача в розділі «Автоматичний режим роботи».


Тепер хронотермостат ENJOY готовий до роботи. Натиснувши ліву клавішу [РУЧНЕ/АВТОМАТИЧНЕ], ви можете будь-коли переключити його з автоматичного режиму на режим з ручним керуванням.

Однак майте на увазі, що з того моменту, коли ви вставили елементи живлення, хронотермостат ENJOY працює безперервно, забезпечуючи вам максимальний комфорт.

Інформацію про увімкнення та вимкнення пристрою дивіться в розділі «Увімкнення та вимкнення» в Посібнику Користувача.

Натиснувши праву клавішу [МЕНЮ/ВИХІД], як в режимі роботи з ручним керуванням (V7), так і в автоматичному режимі роботи (V8), ви можете отримати доступ до меню програмування.

V9

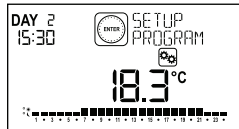

Посібник Користувача, допоможе вам відкрити для себе широкі можливості індивідуального налаштування, які пропонує хронотермостат ENJOY.



cewal

CEWAL S.p.a.

Via Gramsci, 42

30010 Camponogara (VE) Italy

Тел.: +39 041 462155

Факс: +39 041 4174282

cewal@cewal.com

www.cewal.com